DocuPrint 181/211

ドキュプリント

セットアップガイド

実際にプリンターをご使用になる前には、別冊の『取扱説明書』をお読みください。

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。



THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX

Docu Print 181 / 211 セットアップガイド = 著作者 富士ゼロックス株式会社 発行者 富士ゼロックス株式会社

ドキュメント プロダクト カンパニー ヒューマンインターフェイスデザイン開発部 発行年月 2002年10月 1版 80P8176 帳票 No.DE3099J1-2


同梱品を確認する

⚠ 箱の中の同梱品がすべてそろっているかどうか を確認します

⚠ 注意

プリンターを持ち上げるときは、2人でプリンター正面(操作パネル 側)および背面に立ち、左右両側の下方にあるくぼみを、両手でしっ かりと持ってください。両側のくぼみ以外を持って、持ち上げるこ とは絶対にしないでください。プリンターを下ろすとき、手をはさ むおそれがあります。

万一不足しているものや破損しているものがあった場合 は、お買い上げの販売店、または弊社プリンターサポート デスクにご連絡ください。

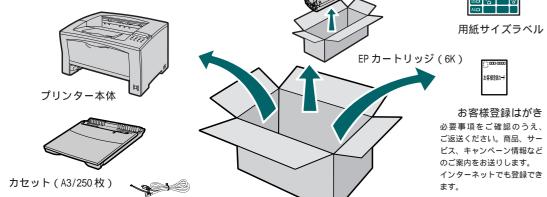

電源コード

欄戻 梱包材や箱は、移転などプリンターを長距離移動するときに必要 です。捨てずに保管しておきましょう。

用紙サイズラベル

お客様登録はがき

必要事項をご確認のうえ、

ご返送ください。商品、サー

セットアップガイド(本書)

取扱説明書

簡易印刷ガイド

保証書

PDF ファイル

保証書

梱包箱に貼付されてい ます。

「Software Pack」 CD-ROM プリンタードライバーなどが 入っています。

保守連絡先カード プリンターの前面に貼ってく

2 ケーブル(オプション品)を準備します

プリンターを使用するには、次のケーブルが必要です。

ローカルプリンターとして使用する場合

プリンターとコンピューターを直接接続して使用する場合 は、パラレルケーブル、または USB ケーブルが必要です。

🗎 👔 パラレルケーブルは、弊社が提供するオプション品を使用してく ださい。弊社のオプション品以外のケーブルを使用すると、電波 障害を起こすことがあり、正常に印刷できない場合があります。

参 オプション品の詳細については、『取扱説明書』の「付録A オプ ション品と消耗品の紹介」を参照してください。

ネットワークプリンターとして使用する場合

プリンターを、コンピューターとネットワークで接続して 使用する場合は、ネットワークケーブルが必要です。 ネットワークケーブルには、10Base-T、または100Base-TX のツイストペアケーブルをご用意ください。

● ネットワークケーブルは、使用しているネットワークの接続形 態に合ったケーブルを用意してください。

● 100Base-TX の場合は、カテゴリー5のケーブルが必要です。 • 100Base-TXの場合は、シールドツイストペアケーブルをお勧め

設置環境を準備する

2 設置場所を決めます

設置場所を決めるときは、次の点に気をつけてください。

設置に適した場所

⚠ 注意

プリンターは、重さ21.4Kg(本体、用紙カセット(A3/250枚) EP カートリッジ含む)に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してくだ さい。プリンターの転倒などによりケガの原因となるおそれがあり ます。

- ・水平で安定した場所
- ・風通しがよい場所
- ・温度 10 ~ 32 湿度 15 ~ 85% (結露がないこと) 温度が32 のときは湿度70%以下、湿度が85%のときは温 度28 以下でお使いください。

電源コンセント、アースについて

電源は、定格電圧100V、定格電流15A以上、50/60Hzの電源 を使用してください。

1つの電源コンセントを本プリンター専用にしてください。 複写機やエアコンなど消費電力の大きな機器や電気的ノイ ズを発生する機器と同じコンセントから電源を取ると、電 圧降下によるコンピューターの誤作動、データ消失のおそ れがあります。

⚠ 警告

電源プラグは、定格電圧100Vで定格電流15A以上のコンセントに単 独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。 発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本プリンターの 定格電源は、100V、8.5Aとなっています。

適さない場所

- ・直射日光が当たる場所 ・火気に近い場所
- ・振動がある場所
- ・冷暖房器具に近い場所 ・水気がある場所
- ・風が直接当たる場所・磁力の影響がある場所
- ・温度 / 湿度の変化が激しい場所 ・ホコリやチリの多い場所


超音波加湿器のご使用について

超音波加湿器に水道水や井戸水を使用すると、水中の不純 物が大気中に放出され、プリンターの内部に付着してプリ ント画質低下の原因になります。超音波加湿器をご使用に なる場合は、不純物を含まない水をご使用ください。

プリンターを設置する

┛プリンターを設置場所に移動します

プリンターを持ち上げるときは、2人でプリンター正面お よび背面に立ち、左右両側の下方にあるくぼみを両手で しっかりと持ちます。

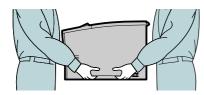

このプリンターは、前面側よりも背面側のほうが重くなっています。 す。運搬する場合は、重さの違いに気をつけてください。

⚠ 注意

・プリンターを持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛め ないように注意してください。


・プリンターを移動する場合は、プリンターを10度以上に傾けない でください。転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。

2 設置スペースを確保します

⚠注意

プリンターの左右の側面および背面には通気口があります。プリン ターは壁などから200mm以上離して設置してください。通気口をふ さぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。ま た、プリンターの操作および消耗品類の交換、日常の点検など、プ リンターを正しく使用し、プリンターの性能を維持するために、図 の設置スペースを確保してください。

御_足 プリンターは、高さ630mm以下の机上に設置することをお勧めし ます。高い場所に設置すると、紙づまりの対処やEPカートリッ ジの交換の操作がしにくくなります。

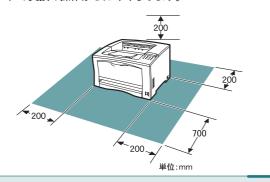

2 テープ、保護材を取り外します


箱から取り出したプリンターは、開閉部がテープで留めら れています。

また、プリンターには、輸送時の振動や衝撃による影響を 抑えるために、保護材が取り付けられています。 プリンターを使用する前に、すべてのテープや保護材を取 り外してください。

1 3か所のテープをはが




2 2か所のテープをはが し、保護材を取り外 す。

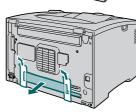

3 左側面のリリースボ タンを押してロック を解除し()、トッ プカバーを開く()。



4 紙状の保護材を取り 外す。

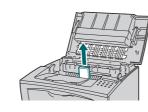

5 プラスチック製(オレ ンジ色)の保護材をつ まんだ状態で押し ()、内側にずらし て()引き抜く。



EPカートリッジを取り付ける

【取り扱い上のご注意】

⚠警告


EP カートリッジを、絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発 により、やけどのおそれがあります。

- 直射日光や強い光の当たる場所を避けてください。室内の明かりの下 でも、できるだけ5分以内で作業を終了してください。
- EPカートリッジ内の感光体(ドラム)は、光が当たらないようにドラム シャッターによって保護されています。ドラムシャッターはむやみに 開けないでください。
- 感光体(ドラム)表面には、絶対に手を触れないでください。
- EPカートリッジを立てたり、裏返したりして置かないでください。 トナーは人体に無害ですが、トナーが手や衣服に付いたときは、すぐ に洗い落としてください。

し()、トップカバーを開きます(




2 EPカートリッジを梱包から取り出して7~8回

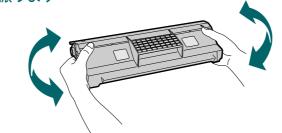

- 🕮 肩 トナーの状態が均一でないと、印刷品質が低下することがありま す。また、よく振らないと、起動時に異常音やEPカートリッジ 内部の破損が発生することがあります。
- 3 EP カートリッジを平らな場所に置き、トナー シールを引き抜きます



- 🕮 ・トナーシールを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き抜いてく ださい。斜めに引くと、途中でテープが切れることがあります。 ・トナーシールを引き抜いたあとは、EP カートリッジを振った り、EPカートリッジに衝撃を与えたりしないでください。
- 4 Pカートリッジを、プリンター内部の溝に挿入 します

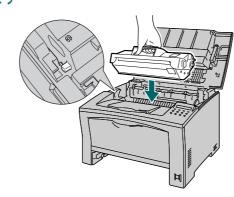


- 壁 🙃 ・プリンター内部の部品には、手を触れないでください。 ・EPカートリッジが確実にセットされていることを確認してくだ
- **⑤** トップカバーの中心を押して閉じます




用紙をセットする

■A4サイズ以下の用紙をセットする場合

- カセット (A3/250 枚) に用紙をセットする手順を説明します。 手差しトレイに用紙用紙をセットする手順については、『取扱説明書』の「第4章 使用できる用紙とセットの仕方」を参照して
- ┛ 平らな場所で保護材を取り外し()、カセット のフタを取ります(

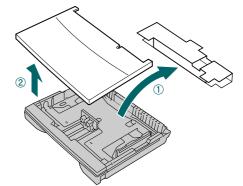


縦ガイドクリップを指でつまみ、外側いっぱい までずらします

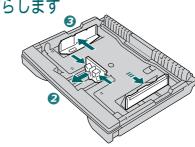


- ⑤ 左側の横ガイドを外側にずらします
- 4 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にして セットします


横ガイドに用紙がのり上げないようにしてください。

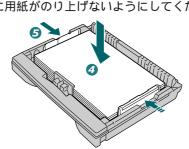

- ・折りめやしわが入った用紙は、使用しないでください。 最大収容枚数を超える用紙をセットしないでください。
- **5** 左側の横ガイドを内側にずらし、用紙の幅に合 わせます
- 월 贏 横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。横ガイドの位 置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因に なることがあります。
- 6 用紙の端をそろえます
- **愛** 縦ガイドクリップを指でつまんで内側にずら し、セットした用紙サイズの刻印に合わせます

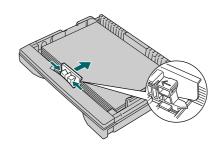

- 🖲 ・用紙の端は、縦ガイドクリップの突起の下に入れてください。 ・縦ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。縦ガイドの 位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原 因になることがあります。
- おセットのフタを閉めます

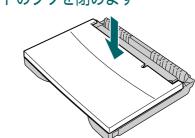

壁 👔 カセットのフタは必ず閉めてください。フタを閉めないと、用紙 がずれる原因になることがあります。

りカセットを、プリンターの奥に突き当たるまで 押し込みます


奥までしっかり押し込まれていることを確認してください。




- 🔟 セットした用紙に合わせて、用紙サイズラベル
- **⑪** カセットのサイズ設定ダイヤルを、セットした 用紙のサイズと向きに合わせます
- 🕮 印刷中は、サイズ設定ダイヤルを操作しないてください。 プリン ターが誤作動する場合があります。
- (棚) 用紙の向きは、用紙の短辺が横になるようにセットしたときが 縦」、用紙の長辺が横になるようにセットしたときが「横」です。

|A4サイズより大きい用紙をセットする場合


力セットの左右の突起部を内側に動かして、 ロックを解除します

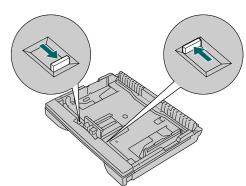

2 カセットの持ち手の部分を持って、延長部を手 前にいっぱいまで引き出します

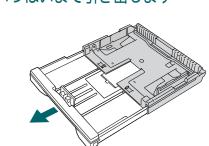

3 カセットの左右の突起部を外側に動かして、 ロックします

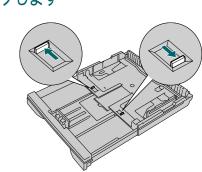

4 「A4サイズ以下の用紙をセットする」の手順 ~ 🛈を行います。

オプション品を取り付ける

- 作業の前に、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。電源スイッチを切らずに作業を行うと、感
- 電の原因となるおそれがあります。 プリンターを持ち上げるときは、2人でプリンター正面(操作パネ ル)および背面に立ち、左右両側の下方にあるくぼみを、両手で しっかりと持ってください。両側のくぼみ以外を持って、持ち上 げることは絶対にしないでください。プリンターを下ろすとき、 手を挟むおそれがあります。
- オプション品を取り付けたあとは、正しく取り付けられたかどう か、プリンター設定リストを印刷して確認してください。

■カセットフィーダーを取り付けます




ここでは、カセットフィーダーを1段取り付ける場合を例に説明しま す。2段取り付ける場合は、カセットフィーダー同士を以下の手順に 従って取り付けたあと、プリンターに取り付けてください。

- む下に取り付けるカセットフィーダーを、平らな 場所に置きます
- 2 プリンター本体からカセットを引き抜きます




❸ 矢印の部分を持って、プリンターを持ち上げます

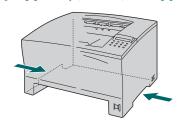


4 プリンターとカセットフィーダーの後部の角を 合わせます


カセットフィーダーの後部にある左右のガイドピンが、プ リンター底面の穴に入るようにしてください。

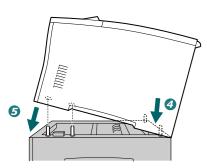

⑤ プリンターの前部を静かに下ろします カセットフィーダーの右側面にある2本のガイドピンが、 プリンターの底面の穴に入るようにしてください。

- プリンターは、必ず静かに下ろしてください。プリンターを勢い よく下ろすと、内部の部品が破損するおそれがあります。
- ⑥ プリンターの前後4か所の差し込み部に、付属 の固定クリップをしっかりと押し込みます

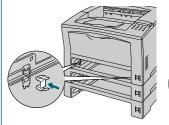


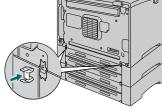

- 加足 カセットフィーダーを2段取り付けた場合は、カセットフィーダー同士も固定クリップで留めてください。
- カセットに用紙をセットします
- 用紙のセットの仕方については、「⑤ 用紙をセットする」を 参照してください。
- ❸ カセットを、奥に突き当たるまでしっかりと押 し込みます

■増設RAMモジュール |ネットワーク拡張カード を取り付けます ▋コンテンツブリッジ拡張キット

- 違記 基板付近に金属物を置いたまま電源を入れると、電源ユニットが
 ないます。 破損して、交換が必要になるおそれがあります。
- **⚠** 左側面のリリースボタンを押してロックを解除 し()、トップカバーを開きます()

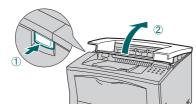

❷ 突起部を押しながら()、右カバーを背面側に ずらし()、手前に倒して外します(



❸ 金属カバーの左右のネジをゆるめてカバーを外します



増設 RAM モジュールを取り付ける場合

取り付けない場合は、手順5に進みます。



◆ 増設 RAM モジュールの両端を持ち、切り欠きを 右側にして、スロットにしっかり差し込みます 増設 RAM モジュールが、スロットの左右にある固定用のツ メでロックされます。




コンテンツブリッジ拡張キットを取り付ける場合 取り付け手順は、オプション品に同梱されている『コンテン ツブリッジ拡張キット設置手順書』を参照してください。

ネットワーク拡張カードを取り付ける場合



- おットワーク拡張カードを取り付ける部分をふさ いでいるカバーを、ネジをゆるめて取り外します
- 取り外したネジは、手順®で取り付けに使用します。

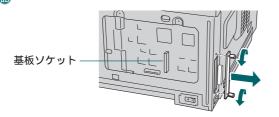

6 ネットワーク拡張カードのコネクター側をプリ ンター側にして、差し込みます



- ンターの基板ソケットにしっかり差し込みます
- る ネットワーク拡張カードを、手順母で外した。 ネジで固定します

② 金属カバーの下部の突起部をプリンターの内側に 入れてカバーを閉じ、左右をネジで固定します



の 右カバー前面側の2つのツメを前面カバーに軽 く差し込み()、右カバー下側の2か所の突起 をプリンター下部の穴に差し込みます()



の 右カバーをプリンター前面側にずらし、上面カ バーと前面カバーに、しっかりとはめ込みます




⑫ トップカバーの中心を押して閉じます


■両面印刷モジュールを取り付けます




● 両面印刷モジュールに付属している専用工具を 差し込み、プリンター背面の2か所のカバーを外 します

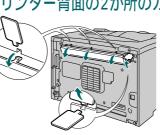

- 镧️ 取り外したカバーは、保管しておいてください。
- ② 両面印刷モジュールの左右の突起部をプリン ター背面の穴に差し込み、ゆっくりプリンター に合わせます
 - 両面印刷モジュールのコネクターと、プリンターのコネク ターが接続されるようにしてください。

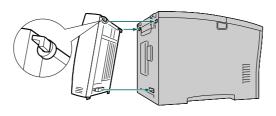

る 両面印刷モジュールの上カバーを開きます

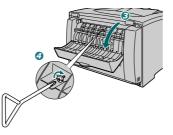

- 両面印刷モジュールの中央部を、付属のネジで 固定します
- **5** 両面印刷モジュールの上カバーを閉じます
- 6 両面印刷モジュールの下部の左右2か所を、付 属のネジで固定します

ケーブルを接続する

⚠ 注意

作業の前に、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントか ら抜いてください。電源スイッチを切らずに作業を行うと、感電の 原因となるおそれがあります。

【ローカルプリンターとして使用する場合

パラレルケーブル、または USB ケーブルを接続します。

- パラレルケーブルを接続する
- 🖸 コンピューターの電源が切れていることを確認 します
- パラレルケーブルを、プリンターの背面にある パラレルポートに接続します




❸ パラレルケーブルをコンピューターのパラレル ポート接続します

USB ケーブルを接続する

USB ケーブルの接続は、コンピューターにプリンタードライバーを インストールしてから行います。 『取扱説明書』の「第2章 プリンタードライバーのインストール」を 参照してください。

|ネットワークプリンターとして使用する場合 (ネットワークケーブルを接続します)

- Ethernetインターフェイスの通信速度は、工場出荷時には自動 的に切り替わるように設定されています。通信速度をどちらか に固定したい場合は、『取扱説明書』を参照して、共通メニュー の設定を変更してください。
 - 100Base-TX の場合は、カテゴリー 5 のケーブルが必要です。 • 100Base-TXの場合は、シールドツイストペアケーブルをお勧め
- ネットワークケーブルを、ネットワークイン ターフェイスコネクターに接続します

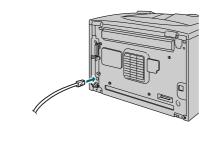

プリンター設定リストを印刷する

プリンターが正しく設置されたかどうかを確認するために、プリンター 設定リストを印刷します。


■電源を入れます

┛ プリンターの電源スイッチの[Ⅰ]側を押し、電 源を入れます。



■操作パネルを操作します

- ⚠ A4 サイズの用紙をカセットにセットします
- 2 次のメッセージが表示されていることを確認します

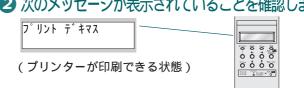

⑤「オンライン」ボタンを押します

次のメッセージが表示されます。

オフラインチュウテ゛ス

4 [メニュー]ボタンを押します 次のメッセージが表示されます。

1 システムセッテイ

⑤[]ボタンを3回押します 次のメッセージが表示されます。

4 レポート/リスト

⑥[排出/セット]ボタンを3回押します プリンター設定リストが印刷されます。


■プリンター設定リストを確認します

プリンター設定リストが印刷できたら、オプション品が正しく取り 付けられたかどうかを確認します。

プリンターが搭載している、メモリーの内容が印刷されます。

増設 RAM モジュール(128MB)追加:144Mbyte 増設 RAM モジュール(256MB)追加:272Mbyte

例:DocuPrint 211の場合 DocuPrint 211 プリンタ一設定リスト

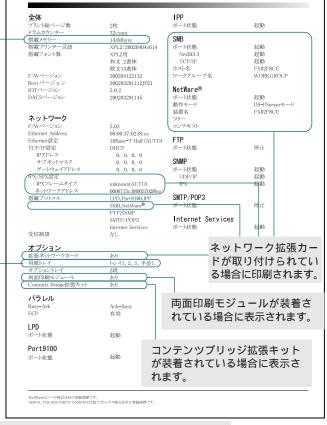

使用できる用紙トレイの種類が印刷されます。

カセットフィーダー 1 段追加: トレイ 1、2、手差し カセットフィーダー2段追加:トレイ1、2、3、手差し

電源を切ります


引き続きコンピューター側の設定を行う場合は、次の⑪に進みます。 ここで作業を中止する場合は、次の手順で電源を切ります。

- ┛ プリンターが処理中でないことを確認します
- プリンターの電源スイッチの[] 側を押し、 電源を切ります

⚠警告

- 電源プラグは、定格電圧100Vで定格電流15A以上のコンセントに 単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでくださ い。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本プリン
- ターの定格電源は、100V、8.5Aとなっています。 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出 ている緑色のアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。 ・ 電源コンセントのアース端子
- ・ 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの ・接地工事(D種)を行っている接地端子
- 電源コードを、電源コード接続部に接続します
- 2 プリンターの電源スイッチの []側が押され ている(切になっている)ことを確認し、電源 コードのプラグを電源コンセントに差し込みま


電源コンセントがアース付きの場合は、アースも接続します。

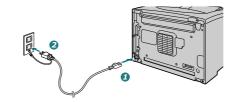

コンピューター側の設定を行う

■ローカルプリンターとして使用する場合

付属の「Software Pack」CD-ROMをセットして言語を選択すると表 示されるセットアップメニューを使って、ブリンタードライバーを インストールします。 ここをクリックする

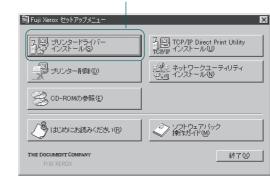

USB ポートを使用する場合は、プリンタードライバーをインストールしたあとで、USB ポートの設定が必要です。

インストール手順の詳細については、『取扱説明書』の各項を参照してください。

ネットワークプリンターとして使用する場合 (ネットワークケーブルを接続した場合)


ネットワーク環境を設定したあとで、プリンタードライバーをイン

TCP/IP、SMB(Windows ネットワーク)の場合

『取扱説明書』の「第1章 使用環境の設定」および「第2章 プリ ンタードライバーのインストール」を参照し、ネットワーク設定や プリンタードライバーのインストールを行ってください。

上記以外の場合

付属の「Software Pack」CD-ROMに入っている『ネットワークガ イド』(PDF ファイル「net.pdf」)を参照し、環境の設定やプリン タードライバーのインストールを行ってください。

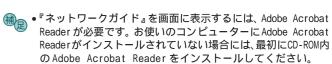

• Windows XPでAdobe Acrobat Readerを使用する場合は、 Adobe Acrobat Reader 5.0Jをインストールしてください。 Adobe Acrobat Readerの対象システムについては、Adobe 社 のホームページなどを参照してください。